

e 88VXLC Tear-Off Cover Lens Instructions

For use with all 88VX™ Series Airline Respirators.

⚠ WARNING

The plastic cover lenses are not part of the 88VX NIOSH approved respirator system and do NOT take the place of the respirator's inner or outer lenses. The plastic cover lenses are ADDITIONAL lenses designed to protect the inner and outer lenses when abrasive blasting or painting. DO NOT alter or modify the inner or outer lenses that are part of the approved respirator assembly. **Failure to follow these instructions could result in death or serious injury or delayed lung disease including but not limited to silicosis, pneumoconiosis or asbestosis.**

Figure 1

Install from 1 to 5 cover lenses outboard of the outer lens.

- Open window frame
- Detach end of outer lens
- Insert stack of cover lenses between outer lens and window frame.

Figure 2

- Close window frame, carefully pulling out tabs as you do.
- Smooth-out and center the stack before clamping window frame tight.

Figure 3

During blasting or painting operations, user can reach up, grasp the tab of the outermost lens. Pull off and discard.

es Instrucciones para las cubiertas removibles para las lentes 88VXLC

Para ser usada con todos los respiradores de manguera de aire Serie 88VX™.

⚠ ADVERTENCIA

Las lentes protectoras de plástico no forman parte del sistema de respirador aprobado 88VX NIOSH y NO sustituyen a las lentes internas y externas del respirador. Las lentes protectoras de plástico son lentes ADICIONALES diseñadas para proteger las lentes internas y externas durante las operaciones de granallado abrasivo o pintura. NO altere ni modifique las lentes internas o externas que forman parte del conjunto de respirador aprobado. **No seguir estas instrucciones puede tener como resultado lesiones graves o mortales, o enfermedades pulmonares tardías incluidas, entre otras, silicosis, neumoconiosis o abestosis.**

Figura 1

Instale entre 1 a 5 cubiertas para lentes afuera de las lente exterior.

- Abra el armazón de la ventana.
- Destrahe el extremo de la lente exterior.
- Inserte una pila de cubiertas para lentes entre las lentes exterior y el armazón de la ventana.

Figura 2

- Cierre el armazón de la ventana, tirando cuidadosamente las lengüetas mientras lo hace.
- Alíselo y coloque la pila en el centro

mientras asegura apretadamente el armazón de la ventana.

Figura 3

Durante las operaciones de reboteo o pintura, los usuarios pueden agarrar la lengüeta de las lentes externas, tirar y desecharlas.

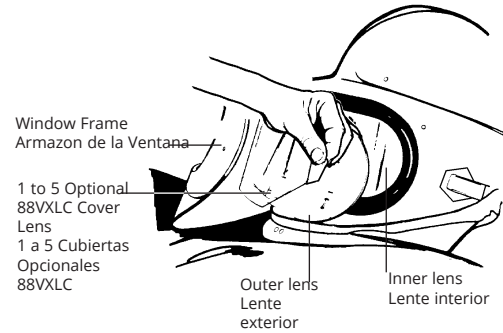


Figure 1/Figura 1

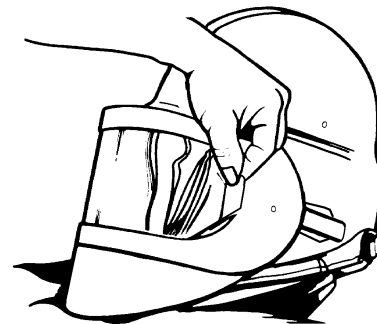


Figure 2/Figura 2



Figure 3/Figura 3